


טלפון IP DECT דגמים W52H ו-W52P

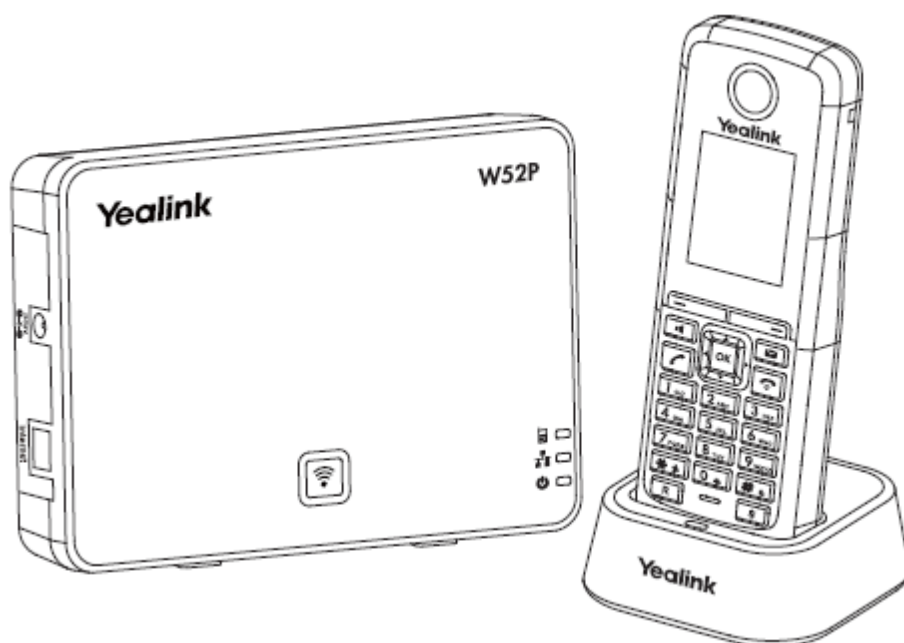


מדריך התקנה והפעלה מקוצר

אריזת ה-W52P כוללת את הפריטים שלהלן:



שפופרת W52P

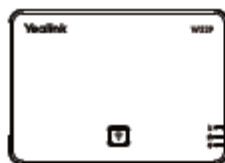

תחנת בסיס W52P



עריסת טעינה



שני שנאי מתח



תפס חגורה



כבל רשת



שתי סוללות נטענות




מדריך התקנה
מקוצר

אריזת ה-W52H כוללת את הפריטים שלהלן:



שפופרת W52H

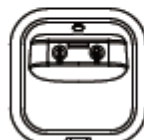

עריסת טעינה



שנאי מתח



תפס חגורה




שתי סוללות
נטענות

הרכבת הטלפון


1. חבר את כבל הרשת ואת כבל המתח אל תחנת הבסיס באחת מהדרכים שלהלן:

א. אפשרות מתח AC

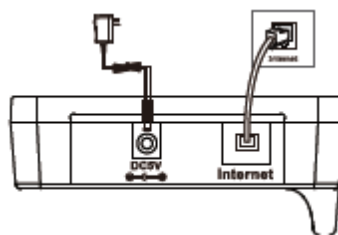

W52P/W52H - מדריך התקנה והפעלה מקוצר

ב. אפשרות PoE (מתח דרך הרשת)

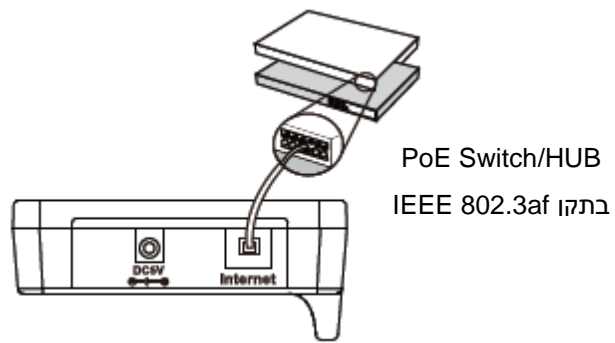

2. חבר את עריסת המטען כמתואר להלן:



3. הכנס את הסוללות אל תוך השפופרת כמתואר להלן:



4. טען את השפופרת כמתואר להלן:



הערה: מצב טעינת השפופרת מופיע בפינה הימנית העליונה של מסך ה-LCD.

הגדרות רשת

באפשרותך להגדיר את תחנת הבסיס כדי לקבל את הגדרות הרשת באחת מהדרכים שלהלן:

DHCP - כברירת מחדל, תחנת הבסיס מנסה ליצור קשר עם שרת DHCP שברשת שלך כדי לקבל את הגדרות הרשת התקפות, לדוגמה: כתובת IP, מסכת רשת משנה, שער, שרת DNS.

Static - אם תחנת הבסיס לא יכולה ליצור קשר עם שרת DHCP מכל סיבה שהיא, עליך להגדיר את כתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה, שער, DNS ראשי ו-DNS משני לתחנת הבסיס בצורה ידנית.

PPPoE - אם אתה משתמש במודם מסוג xDSL, באפשרותך לחבר את הטלפון שלך לאינטרנט באמצעות מצב PPPoE. התקשר לספק השרות לצורך קבלת מספר החשבון והסיסמא.



כדי להגדיר את משתני הרשת של תחנת הבסיס בצורה ידנית:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Settings** (הגדרות) ← **System Settings** (הגדרות מערכת) ← **Network** (רשת).
2. הזן את קוד המערכת (מספר פין) (ברירת מחדל: 0000) ולחץ על מקש הבחירה **Done** (בוצע).
3. בחר בסוג הרצוי משדה **IP Address Type** (סוג כתובת IP).
4. בצע את השינויים.
5. לחץ על מקש בחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

הערה: הגדרות רשת שגויות עלולות למנוע את הגישה לטלפון שלך ולפגוע בביצועי הרשת. לקבלת מידע נוסף אודות משתנים אלו, צור קשר עם מנהל הרשת שלך.







רישום השפופרת

השפופרת שב-W52P כבר רשומה בתחנת הבסיס. מספר השפופרת הפנימית ושם השפופרת מופיעים על המסך לאחר הפעלת השפופרת, אם השפופרת שלך אינה רשומה בתחנת הבסיס, עליך לרשום אותה בצורה ידנית כדלקמן:

- אם על גבי מסך התצוגה מופיעה ההודעה "מחפש בסיס", לחץ ארוכות על  שממוקם ביחידת הבסיס עד אשר נורית הרישום מהבהבת, לאחר מכן לחץ על מקש **OK** על מנת להיכנס לתפריט הראשי, לאחר מכן בחר ב-**Settings** (הגדרות) ← **Registration** (רישום) ← **Registration Handset** (רישום השפופרת) על מנת לרשום את השפופרת.
- אם על גבי מסך התצוגה מופיעה ההודעה "לחץ על **base 2s** ולאחריו על **OK**", לחץ ארוכות על  שממוקם ביחידת הבסיס עד אשר נורית הרישום מהבהבת, לאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **OK** שעל גבי השפופרת.

קיצורי דרך


באפשרותך ללחוץ על מקשי קיצורי הדרך המוגדרים מראש כדי להגיע לפעולות הנפוצות של השפופרת שלך כאשר היא במצב המתנה:

- לחץ על  כדי להציג את היסטוריית השיחות.
- לחץ על  כדי לבדוק את מצב הקו.
- לחץ על  כדי לבצע שיחה פנימית.
- לחץ על  כדי להיכנס אל ספר הטלפונים.
- לחץ על  כדי להנמיך את עוצמת הצלול.
- לחץ על  כדי להגביר את עוצמת הצלול.

קיצורי דרך אלו יסייעו לך להגיע במהירות למאפיינים השונים בלי שתצטרך להיכנס לתפריט.

הפעלה/כיבוי השפופרת



כדי להפעיל את השפופרת, בצע את אחת מהפעולות שלהלן:

- לחץ לחיצה ארוכה על  עד שמסך ה-LCD יידלק.
- הנח את השפופרת בעריסת המטען. השפופרת תידלק אוטומטית.



כדי לכבות את השפופרת:

- לחץ שוב לחיצה ארוכה על  כדי לכבות את השפופרת.

נעילה/שחרור נעילת לוח המקשים

- לחץ לחיצה ארוכה על  כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לנעול את לוח המקשים.
- לחץ שוב לחיצה ארוכה על  כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לשחרר את נעילת לוח המקשים.

הפעלה/כיבוי מצב שקט

- לחץ לחיצה ארוכה על  כדי להפעיל את מצב השקט.
- לחץ לחיצה ארוכה על  כדי לכבות את מצב השקט.





הגדרות שפופרת

שם שפופרת





כדי לשנות את שם השפופרת:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Settings** (הגדרות) ← **Handset Name** (שם שפופרת).
2. ערוך את הערך בשדה **Rename** (שנה שם).
3. לחץ על מקש בחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

כוונון עוצמת השמע

- לחץ על  או על  במהלך שיחה כדי לכוון את עוצמת השמע של התקן השמע הנוכחי שבשימוש.
- לחץ על  או על  כאשר השפופרת במצב המתנה כדי לכוון את עוצמת הצלצול.

סוגי צלצול



1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Settings** (הגדרות) ← **Audio** (שמע) ← **Ring Tones** (סוגי צלצול) ← **Melodies** (מנגינות).
2. לחץ על  או על  כדי לבחור באפשרות **Intercom Call** (שיחת אינטרקום) או בקו הרצוי.
3. לחץ על  או על  כדי לבחור בצלצול הרצוי.
4. לחץ על מקש **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

ספר טלפונים מקומי

כדי להוסיף איש קשר:



1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Directory** (ספר טלפונים).
2. לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) ובחר ב-**New Contact** (איש קשר חדש).
3. הזן את הערכים הרצויים בשדות **Name** (שם), **Office** (טלפון במשרד) ו-**Mobile** (טלפון נייד).
4. לחץ על מקש בחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

כדי לערוך איש קשר:







1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Directory** (ספר טלפונים).
2. לחץ על  או על  כדי לבחור ברשומה הרצויה.

3. לחץ על מקש חם **Options** (אפשרויות) ובחר ב-**Edit** (ערוך).
4. ערוך את הערכים בשדות **Name** (שם), **Office** (טלפון במשרד) ו-**Mobile** (טלפון נייד).
5. לחץ על מקש חם **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

כדי למחוק איש קשר:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Directory** (ספר טלפונים).
2. לחץ על  או על  כדי לבחור ברשומה הרצויה.
3. לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) ובחר ב-**Delete** (מחק) כדי למחוק את הרשומה שנבחרה.

כדי להגדיר מספר חיוג מהיר:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Settings** (הגדרות) ← **Telephony** (טלפוניה) ← **Speed Dial** (חיוג מהיר).
2. לחץ על  או על  כדי לבחור במקש החיוג המהיר הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **Assign** (הקצאה).
3. לחץ על  או על  כדי לבחור במספר טלפון רשומה יש מספר טלפון במשרד ומספר טלפון נייד, לחץ על  או על  כדי לבחור במספר הרצוי ולחץ שוב על מקש הבחירה **OK**.








פעולות שיחה בסיסיות

ייזום שיחה




כדי ליזום שיחה:

הזן את המספר הרצוי כאשר השפופרת במצב המתנה ולחץ על .





כדי ליזום שיחה מתוך ספר הטלפונים:

1. לחץ על  כאשר השפופרת במצב המתנה.
 2. לחץ על  או על  כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על .
- אם באותה רשומה יש מספר טלפון במשרד ומספר טלפון נייד, לחץ על  או על  כדי לבחור במספר הרצוי ולחץ שוב על המקש .

כדי ליזום שיחה מתוך היסטוריית השיחות:

1. לחץ על מקש בחירה **History** (היסטוריה) ובחר ברשימת השיחות הרצויה.
2. לחץ על  או על  כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על .

כדי ליזום שיחה מתוך רשימת החיוג החוזר:



1. לחץ על  כאשר השפופרת במצב מנוחה.
2. לחץ על  או על  כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על .


כדי ליזום שיחה באמצעות מקשי החיוג המהיר:

לחץ לחיצה ארוכה על מקש החיוג המהיר שלו הזקצה המספר שאליו ברצונך לחייג.


מענה לשיחות

כדי לענות לשיחה, בצע את אחת מהפעולות שלהלן:



- לחץ על מקש הבחירה **Accept** (קבל).
- לחץ על .
- לחץ על .

הערה: באפשרותך להתעלם משיחה נכנסת על ידי לחיצה על מקש הבחירה **Silence** (שקט) או לדחות שיחה נכנסת על ידי לחיצה על .

סיום שיחות

- לחץ על .

השתקת שיחה

- לחץ על  במהלך שיחה כדי להשתיק את המיקרופון.
- לחץ שוב על הכפתור  כדי לבטל את פעולת ההשתקה.

החזקת שיחה וחדוש שיחה

כדי להחזיק שיחה ולחדשה:

לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב-**Hold** (החזק).

כדי לחדש את השיחה, בצע את אחת מהפעולות שלהלן:

- אם רק שיחה אחת בהחזקה, לחץ על מקש הבחירה **Resume** (חדש שיחה).
- אם שתי שיחות בהחזקה, לחץ על מקש הבחירה **Resume** (חדש שיחה) כדי לחדש את השיחה הנוכחית, לחץ על מקש הבחירה **Swap** (החלף שיחה) כדי להחליף בין השיחות.


העברת שיחה

באפשרותך להעביר שיחה בדרכים שלהלן:


העברה "עיוורת"

1. לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב-**Transfer** (העברה)
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (העבר).

העברה עם אפשרות חלקית לדבר עם מקבל השיחה

1. לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב-**Transfer** (העברה).
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. לחץ על מקש  כדי לחייג.
4. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (העברה) כאשר אתה שומע צליל צלזול.

העברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה

1. לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב-**Transfer** (העברה).
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. לחץ על מקש  כדי לחייג.
4. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (העברה) לאחר המענה לשיחה.

הפניית שיחה

כדי לאפשר הפניית שיחה על קו ספציפי:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Call Features** (מאפייני שיחה) ←
 2. לחץ על  או על  כדי לבחור בקו הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **OK**.
 3. לחץ על  או על  כדי לבחור בסוג ההעברה הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **OK**.
- Always** (תמיד) - שיחות נכנסות יופנו מיד
- Busy** (תפוס) - שיחות נכנסות יופנו כאשר השפופרת תפוסה
- No Answer** (אין מענה) - שיחות נכנסות יופנו אם הן לא נענות לאחר פרק זמן מסוים.
4. בחר באפשרות **Enabled** (אפשר) בשדה **Status** (מצב).
 5. הזן את המספר שאליו ברצונך להפנות את השיחות בשדה **Target** (יעד).
 6. לחץ על  או  כדי לבחור בזמן הצלזול הרצוי להמתנה עד להפניה (רק בעת בחירה בהפניה אם אין תשובה)
 7. לחץ על מקש בחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.